

Simple,  
the best!

# SUPERJACK™ Telefoon Opener



## Funktie:

met dit modem kunt u uw automatische hek/poort/garagedeur opener op afstand bedienen

benodigde Sim kaart wordt meegeleverd

Nu per telefoon uw hek/garagedeuropener bedienen:  
simpel:

- \* u krijgt de module- en de SIM kaart ( met uw eigen telefoonnummer)
- \* sluit die aan in uw SuperJack/EasyJack controlbox
- \* U belt het telefoonnummer en uw hek/garagedeur opent/sluit zich.
- \* kost geen telefoonklikken- beltegoed SIM kaart wordt niet gebruikt

## voordelen:

- \* geen afstandsbedieningen meer nodig ( uw mobiele telefoon heeft u altijd bij de hand)
- \* en iedereen die u autoriseert kan met zijn/haar telefoon uw hek/garagedeur bedienen
- \* geen batterijen die ineens leeg kunnen zijn
- \* geen zoekgeraakte afstandsbedieningen meer

## dus veiligheid alom:

want alleen door u geautoriseerde personen/telefoonnummers kunnen uw systeem bedienen



## SuperJack telefoon opener

Per (mobiele ) telefoon uw SuperJack/EasyJack opener bedienen.

**Bedienen:** zodra het telefoonnummer van de SIM kaart gebeld wordt gaat uw systeem werken m.a.w. openen of sluiten uw deuren meteen.

Het bellen naar het systeem/SIM kaart kost geen telefoonklikken

Bij het systeem leveren wij een SIM kaart met telefoonnummer

U dient vooraf de SIM kaart even in uw mobiele telefoon te doen, pincode vragen uitschakelen, 1 gesprek te voeren om de SIM kaart te activeren, daarna de SIM kaart in de module en u kunt starten.

De **SuperJack telefoonopener** bestaat uit een kastje ( 10x6x2,5 cm) met daarin een printplaat alsmede een kabeltje wat u aansluit op de printplaat van uw SuperJack.


*(dit kastje kan in de controlbox van uw SuperJack/EasyJack geplaatst worden)*


**rode** draad op de 12 V

**grijze en bruine** draad op de GND ( ground)

**gele** draad ( NO ) op OC/2 ( bij Superjack/EasyJack) ( voor bediening van 2 vleugels) of op de OC/1 aansluiting ( voor bediening van 1 vleugel)

**groene** draad ( NC) niet toepassen

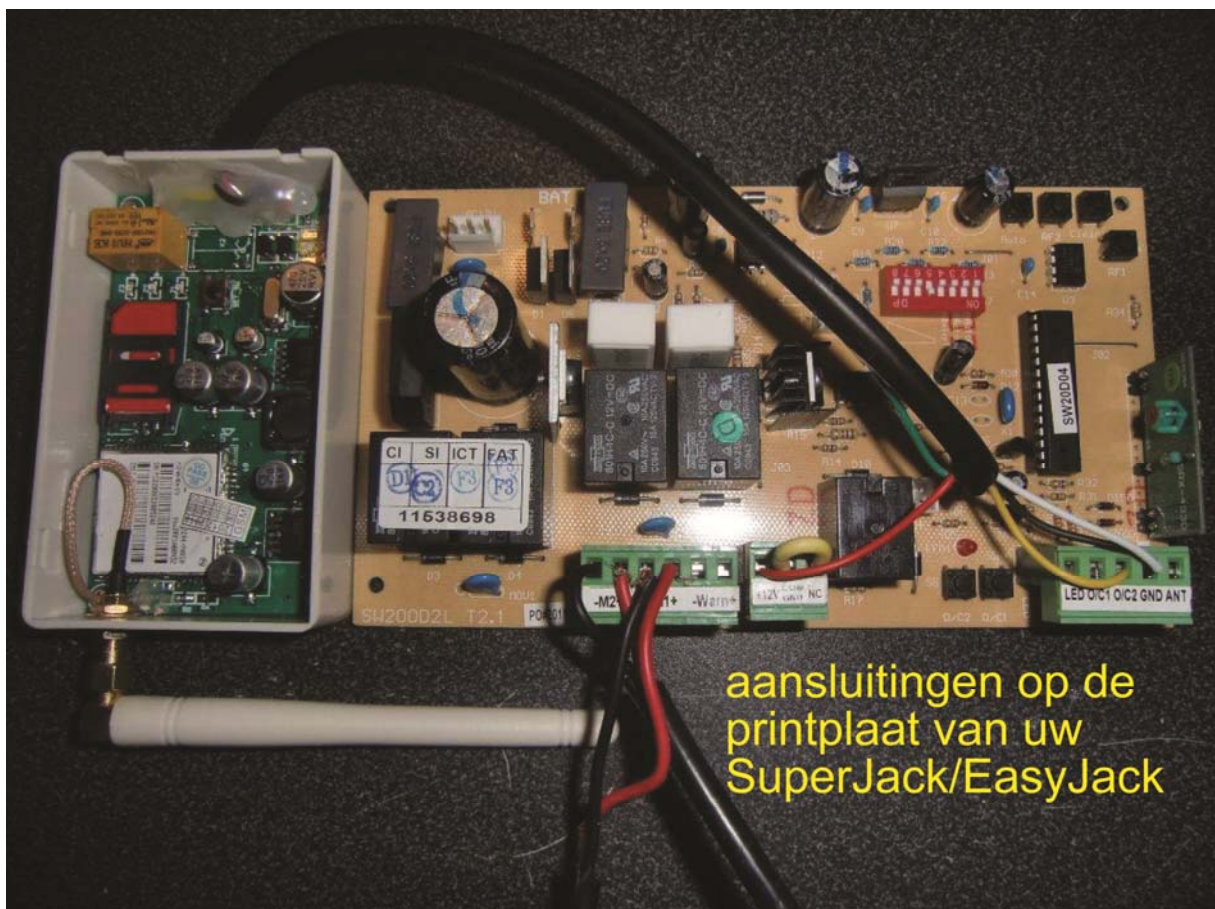

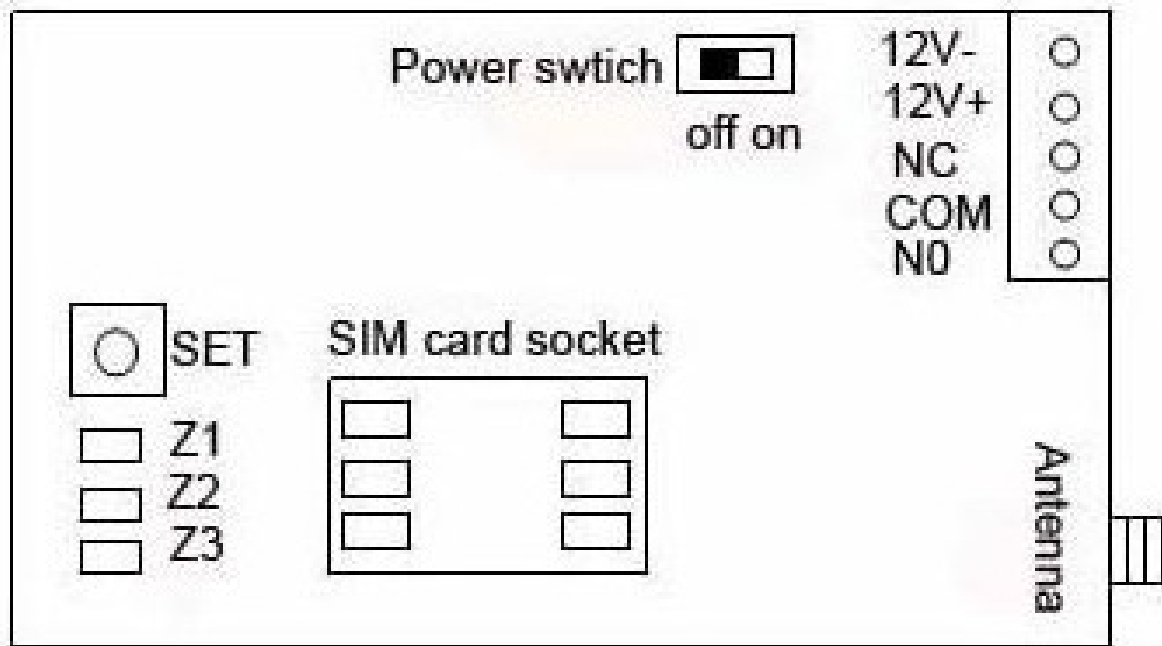

- |                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. : aan/uit knop                    | 5. :Z3 : GSM/ontvangst indicator  |
| 2.: SET knop voor resetten           | 6.: SIM kaart plaats              |
| 3.: Z1 led: geeft stroom aan         | 7.: antenne: ontvangt GSM signaal |
| 4.: Z2 : led: geeft instellingen aan | 8.: Uitgangsbedrading             |

**Start:**

**inlezen van de "hoofd" telefoon waarmee u sms berichten stuurt en kan ontvangen.**

Stuur een SMS vanuit deze telefoon naar het SIM kaart telefoon nummer met de tekst:

1234 + DD1+het telefoonnummer waarmee u belt.

Bij voorbeeld: het password is 1234, uw telefoonnummer is 7654321, dan geeft u het volgende bericht: **1234DD17654321**

*let op: dit hoofdtelefoontoestel ontvangt per SMS al de instellingsgegevens*

**Wijzigen van het password:** U geeft het volgende SMS bericht:

het fabriekspassword heeft slechts 4 cijfers: 1234

password+DD7+nieuwe password

Bij voorbeeld: oorspronkelijke password is 1234, nieuwe password is 0000, dus de SMS die u stuurt is : 1234DD70000

*U krijgt op uw oorspronkelijke telefoon een SMS bericht, dat password is gewijzigd*

**Iedereen of alleen geautoriseerde nummers:**

1. iedereen die het telefoonnummer belt van de SIM kaart bedient uw systeem of
2. alleen geautoriseerde nummers kunnen uw systeem bedienen

1. als iedereen geautoriseerd is om uw systeem te bedienen geeft u een sms naar het systeem met de boodschap **1234CD1** ( of als u password gewijzigd heeft start met dit nieuwe password) *en u ontvangt een bevestiging op uw hoofdtelefoon van acceptatie.*

2. als alleen vooraf geautoriseerde telefoonnummers ( max 99) het systeem mogen bedienen geeft u een SMS met de boodschap : **1234CD2** ( of als u password gewijzigd heeft start met dit nieuwe password) *en u ontvangt een bevestiging op uw hoofdtelefoon van acceptatie.*

#### **Ingeven van geautoriseerde telefoonnummers:**

dit kan op 2 manieren:

1<sup>e</sup> manier : u drukt de SET knop in in de module en binnen 30 seconden belt u met het geautoriseerde nummer het nummer van de SIM kaart en dat telefoontoestel is dan geautoriseerd om uw systeem te bedienen.

2<sup>e</sup> manier: stuur SMS met password+het woorje : SET. U ontvang dan op uw mastertelefoon een sms met bericht: "wait for call". Als u dat ziet belt u ( binnen 2 minuten) met het telefoontoestel wat u wilt autoriseren het SIM kaart nummer , en dan is dit telefoontoestel geautoriseerd.

#### **Resetten:**

stroom aansluiten, apparaat is aan

"on/off"schakelaar in "off" stand

druk op de SET knop

terwijl u de SET knop indrukt doet u de schakelaar in "on"stand

houdt de SET knop 15 seconden ingedrukt, laat dan los en

wacht tot rode led Z2 uit is

hierna is het apparaat automatisch in de 1<sup>e</sup> modus ( iedereen die belt bedient het systeem)

de "master " telefoon blijft in het systeem werken, dus is niet "gereset", om deze te resetten stuurt u een sms met de boodschap 1234DD1